

# ヴァイサラ Indigo 200シリーズ ホストデバイスの 無線設定について

※取り扱い説明書より抜粋、翻訳

**VAISALA**

## ヴァイサラ株式会社

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町1-105

神保町三井ビルディング16階

TEL: 03-5259-5960 / FAX: 03-5259-5961

Email: [sales.japan@vaisala.com](mailto:sales.japan@vaisala.com)

URL: [www.vaisala.com/ja](http://www.vaisala.com/ja)

※ 本資料の無断での引用、複写、配布、転載を禁じます。

2019.07

## 8.3 IndigoとiPhoneをWLANで接続する

iPhoneを使ってIndigoの無線構成インターフェースを操作する場合には、iPhoneの無線設定を変更する必要があります。追加の設定が必要な場合には次の通知設定がお使いのiPhoneの画面に表示されます。

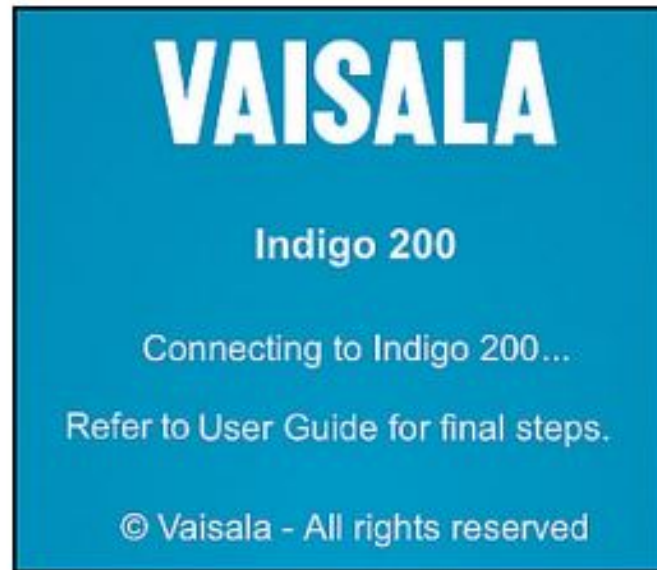


Figure 31 Additional Steps Needed to Connect Notification

お使いのiPhoneの現在の設定によりませんが、**自動ログイン**機能を無効にするもしくはインターネットを使わないで使用するオプションを使うことでIndigoに接続して頂くことができます。

## 8.3.1 接続例1：インターネットを使わないで使う

Indigo変換器本体の底面に搭載されているボタンを押してIndigoの無線(WLAN)構成インターフェースを起動し、お手元のiPhoneの画面上で利用可能な無線接続リストからIndigoを選びます。

インターネットを使わないで使うを利用してIndigoの無線構成インターフェースに接続する例：

1. iPhoneの画面上に通知画面が表示される場合には、キャンセルを選択してください。

キャンセルを選択した場合はiPhone上の利用可能な無線接続の画面に戻りますので、そのリストからIndigoを選択して通知画面で再度キャンセルを選んでください。

2. 次のダイアログで、インターネットを使わないで使うを選択してください。
3. ブラウザのアプリを開いてください。(例：Safariなど)
4. もしブラウザを開いた際にIndigoのログイン画面が自動的に開かない場合は、Indigo標準のIPアドレス192.168.1.1をブラウザのアドレスバーに入力してください。



## 8.3.2 接続例2 : iPhoneの自動ログインを無効にする

iPhoneの自動ログインを無効にしてIndigoの無線構成インターフェースにログインする:

1. Indigo変換器本体の底面に搭載されているボタンを押してIndigoの無線(WLAN)構成インターフェースを起動してください。
2. Indigoの無線接続が有効化されたら、iPhoneの画面上の無線接続リストからIndigoを探してください。Indigoの隣の情報アイコンを選択します。
3. 次のメニュー画面で、**自動ログイン**を無効化します。
4. 無線接続リストの画面に戻りIndigoを選択します。
5. ブラウザのアプリを開いて下さい。(例: Safariなど)
6. ブラウザを開いた際にIndigoのログイン画面が自動的に開かない場合は、Indigo標準のIPアドレス192.168.1.1をブラウザのアドレスバーに入力してください。



## 4.3 無線構成インターフェースにログインする

ご利用のブラウザでIndigoの無線構成インターフェースを開く際には、ログインが要求されます。ご利用可能なユーザーレベルが2つあります。



Figure 15 Indigo Login View

- User : 閲覧のみ可能です。すべてのご利用者が使用可能です。パスワードは要求されません。
- Admin : パスワードによってアクセスが守られています。  
設定を変更するためにはadminとしてログインしなければなりません。

## 4.3 無線構成インターフェースにログインする

### ログイン方法:

1. User name と Password を入力します。
  - a. user (閲覧のみ可能、構成変更の権限はありません)としてログインするためには、**User name** のドロップダウンで **User** を選択します。**Password** の欄は空白のままにしてください。
  - b. admin (構成変更のために必要な権限)としてログインするためには、**User name** のドロップダウンで **Admin** を選択し adminパスワード(標準:12345)を **Password** 欄に入力してください。
2. ログイン情報を入力した後に **Log in** を選択します。無線構成インターフェースが **Measurements** のタブで開きます。

ユーザーレベル(**User** もしくは**Admin**)は全てのメニュー画面の右上に表示されます。  
ユーザーレベルを変更する際には画面右上の user / admin のアイコンを選択してください。